WD8702R8(W/V/C/S/R/U)

Lave-linge
Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi un produit SAMSUNG.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WD8702-02405E_FR.indd 1 2009-4-18 16:56:55

Caractéristiques

- **Sécurité enfant**
  La fonction Sécurité enfant empêche les petits curieux de jouer avec le lave-linge. Cette fonction de sécurité vous garantit que les enfants ne s'amusent pas à faire fonctionner le lave-linge. Elle vous avertit également lorsqu'elle est activée.

- **Départ différé**
  Cette fonction permet à l'utilisateur de postposer l'heure de démarrage du lave-linge jusqu'à 24 heures.

- **Lavage doux**
  Le lave-linge dispose d'un cycle de lavage tellement silencieux que vous pouvez faire votre lessive pendant que vous dormez. Le cycle d'essorage est pareil à un chuchotement lorsqu'il évacue l'eau.

- **Moins de repassage**
  Le repassage devient plus rapide grâce au système Carefreewash de Samsung qui lave en toute sécurité vos vêtements délicats et fragiles ainsi que les tissus Easy Care. Mise au point par la technologie de processus numérique mondialement reconnue de Samsung, la fonction Moins de repassage est un programme de lavage spécialisé qui permet d'atténuer les plis sur vos tissus délicats, vous économisant ainsi le temps de repassage.

- **Programme Délicats et Laine**
  Un soin particulier peut être déterminé par la température adéquate, l'action de lavage délicat et la quantité d'eau appropriée.

- **Air Wash (désodorisation et stérilisation)**
  Grâce à son mécanisme de nettoyage à l'air, le système Air Wash supprime les mauvaises odeurs ainsi que les bactéries et les acariens présents dans le linge, qui ne peuvent être éliminés par un système de lavage traditionnel.
  - Lavables à l'air : manteaux en laine, blousons en coton ou avec remplissage en duvet, pull-overs, costumes, oreillers, coussins, poupées brodées
  - Ne convient pas pour le cuir, la soie, le velours, les couvertures électriques, le linge s

WD8702-02405E_FR.indd 2 2009-4-18 16:56:55

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge Samsung. Ces instructions d'utilisation contiennent de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Prenez le temps de les lire afin de pouvoir profiter pleinement des caractéristiques de ce lave-linge et de l'apprécier pendant de nombreuses années.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

⚠ **AVERTISSEMENT**	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de **graves blessures ou la mort**.
⚠ **ATTENTION**	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures moins importantes ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure personnelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes :

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ ATTENTION Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge », page 2) et les normes de sécurité locales.

Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section « Premier lavage ».

MESURES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton ⏻. Mise en marche en position Arrêt.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.

Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.

Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.

WD8702-02405E_FR.indd 3 2009-4-18 16:56:55

Consignes de sécurité

Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles -ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Si l'appareil est alimenté par une rallonge ou un système de prise électrique portable, installez la rallonge ou le système de prise électrique portable de manière à ce qu'il/elle ne soit pas exposé(e) à l'eau ou à l'humidité. La rallonge ou le système de prise électrique portable doit en outre être électriquement compatible avec l'appareil.

L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.

Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.

N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.

- Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

En règle générale, un tuyau de lave-linge inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.

- Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée. Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance)

Pour les machines à laver comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

WD8702-02405E_FR.indd 4 2009-4-18 16:56:55

Sommaire

INSTALLER LE LAVE-LINGE 6

6 Déballer le lave-linge
6 Présentation du lave-linge
7 Choisir un emplacement
7 Ajuster les pieds réglables
7 Enlever les vis de transport
8 Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau
9 Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (option)
9 Positionner le tuyau de vidange

EFFECTUER UN LAVAGE 10

10 Premier lavage
10 Mettre de la lessive dans le lave-linge
11 Présentation du panneau de commandes
13 Lavage avec la fonction Fuzzy Logic
14 Laver du linge en fonction manuelle
14 Utilisation du départ différé
15 Trucs et astuces

ENTRETENIR LE LAVE-LINGE 16

16 Vidanger le lave-linge en urgence
16 Réparer un lave-linge qui a gelé
16 Nettoyer l'extérieur
16 Nettoyage du tiroir à lessive et du logement du tiroir
17 Nettoyer le filtre à impuretés
17 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

DÉPANNAGE 18

18 Problèmes et solutions
18 Comprendre les messages d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES 19

19 Tableau des programmes

ANNEXE 21

21 Tableau des symboles textiles
21 Précautions électriques
22 Protection de l'environnement
22 Déclaration de conformité
22 Caractéristiques

WD8702-02405E_FR.indd 5 2009-4-18 16:56:55

Installer le lave-linge

DÉBALLER LE LAVE-LINGE

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

PRÉSENTATION DU LAVE-LINGE

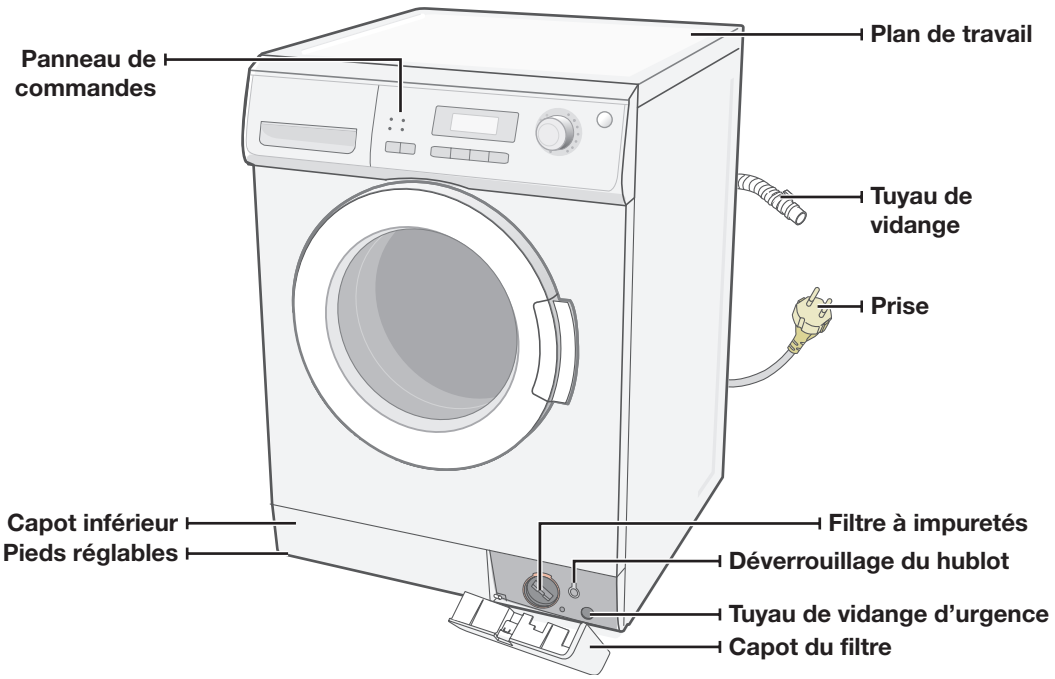

Clé anglaise



Tuyau d'arrivée d'eau froide

Guide du tuyau de vidange



Caches pour les trous des vis

WD8702-02405E_FR.indd 6 2009-4-18 16:56:57

CHOISIR UN EMPLACEMENT

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0°C
- À l'écart de toute source de chaleur (ex. : chauffage au charbon ou au gaz).

Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son câble d'alimentation.

Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moquetté.

AJUSTER LES PIEDS RÉGLABLES

Si le sol n'est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec la clé anglaise fournie.

Installer le lave-linge sur une surface non plane ou non rigide peut entraîner des bruits ou des vibrations.) (L'angle maximum autorisé est de 1 degré).

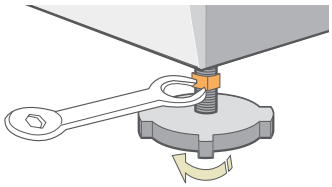

Desserrer

ENLEVER LES VIS DE TRANSPORT

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

Pour enlever ces vis :

1. Avant de les enlever, desserrez toutes les vis à l'aide de la clé anglaise fournie.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou.
   Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

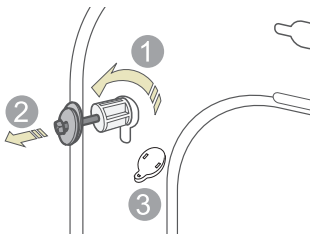

WD8702-02405E_FR.indd 7 2009-4-18 16:56:57

Installer le lave-linge

RACCORDER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

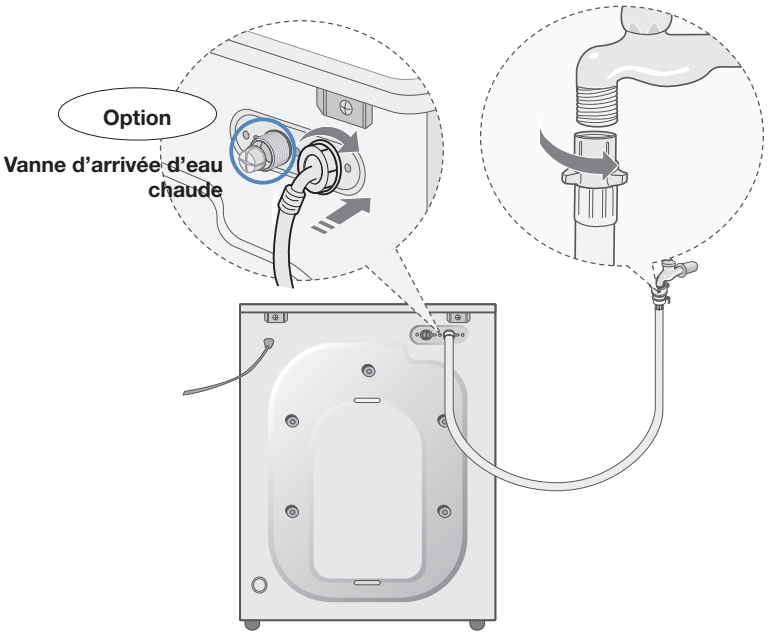

Option :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude rouge située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.

WD8702-02405E_FR.indd 8 2009-4-18 16:56:58

RACCORDER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU (OPTION)

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite l'adaptateur et tournez la partie (b) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis.
Puis tournez la partie (b) dans le sens de la flèche et assemblez (a) et (b).



4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Tirez la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.
Lorsque vous lâchez la partie (c), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en émettant un petit clic d'enclenchement.



5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Après avoir effectué le raccord et si de l'eau fuit du tuyau, répétez ces mêmes étapes. Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

POSITIONNER LE TUYAU DE VIDANGE

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo.

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

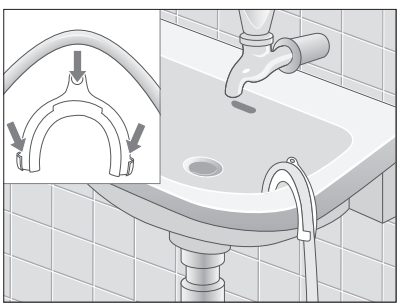

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

WD8702-02405E_FR.indd 9 2009-4-18 16:56:59

Effectuer un lavage

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton ⏻ (Mise en marche).
2. Versez un peu de lessive dans le tiroir (Ⅱ) à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Température** à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40℃ s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

- Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant.

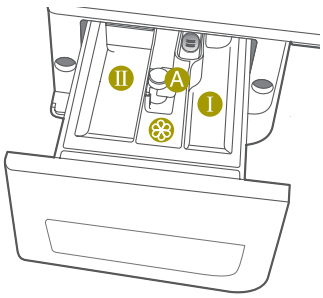

Distributeur Ⅰ : lessive pour le prélavage ou amidon.

Distributeur Ⅱ : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

Distributeur ❀ : additifs, par exemple de l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du bac « A »).

METTRE DE LA LESSIVE DANS LE LAVE-LINGE

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac Ⅱ.
3. Versez l'adoucissant dans le bac ❀ (le cas échéant).
4. Versez la lessive de prélavage dans le bac Ⅰ (le cas échéant).

ATTENTION Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

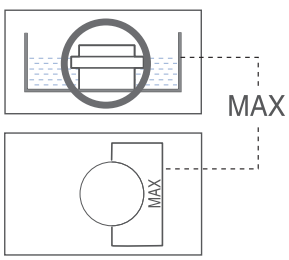

WD8702-02405E_FR.indd 10 2009-4-18 16:57:01

PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES

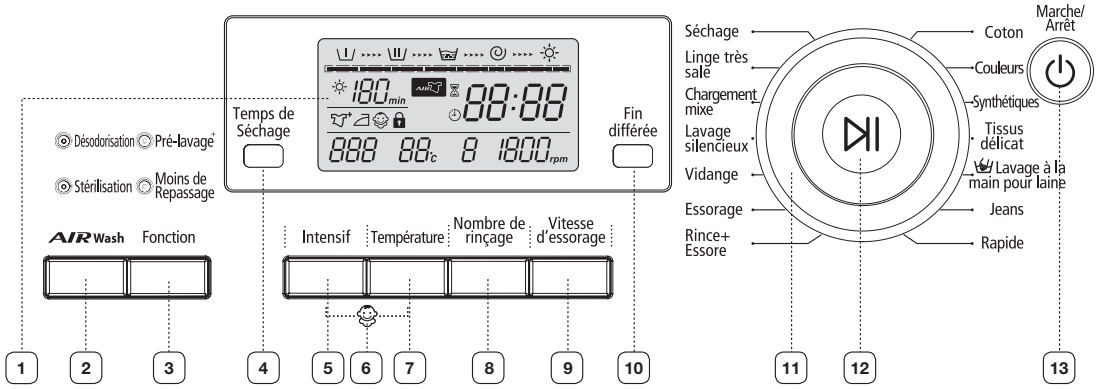

1 **Affichage numérique**	Affiche le temps du cycle de lavage restant, toutes les informations de lavage et les messages d'erreur.
2 **Bouton de sélection Air Wash**	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour parcourir les fonctions de désodorisation et de stérilisation disponibles. Si la fonction Air Wash est sélectionnée, les autres programmes ne sont plus disponibles. **Désodorisation :**permet d'éliminer les mauvaises odeurs du linge. **Stérilisation :**permet d'éliminer les bactéries et les mites du linge.
3 **Bouton de sélection Fonction**	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de lavage partiel disponibles. **Pré-lavage+ :** la fonction de pré-lavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques et Très sale. **Moins de repassage :** cette fonction atténue les plis, réduisant ainsi le temps de repassage (disponible pour les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques, Jeans, Rapide, Très sale, Chargement mixe, Rince + Essore, Essorage).
4 **Bouton de sélection Temps de séchage**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de séchage disponibles. (120 min → 90 min → 60 min → 30 min)
5 **Bouton de sélection Intensif**	La sélection de cette fonction permet d'augmenter l'intensité du lavage. Elle est disponible pour les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques, Jeans, Très sale, Chargement mixe et Lavage silencieux. Chaque pression sur ce bouton permet de basculer entre l'activation et la désactivation de cette fonction.
6 **Bouton de sélection Sécurité enfant**	Cette fonction permet d'éviter qu'un enfant n'utilise le lave-linge par accident. **Mise en marche** – Pour mettre le programme en marche : appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour mettre en marche le lave-linge. Maintenez enfoncés les boutons **[Intensif]** + **[Température]** pendant 2 à 3 secondes. Cette fonction peut être activée uniquement lorsque le lave-linge est en marche. Si la sécurité enfant est activée alors que le lave-linge est en marche, aucun bouton ne fonctionne jusqu'à ce que vous la désactiviez. Même le bouton Mise en marche ne peut pas être utilisé. Le voyant Sécurité enfant s'allume. Pour désactiver le programme : Maintenez enfoncés les boutons **[Intensif]** + **[Température]** pendant 2 à 3 secondes ; le voyant s'éteint et le programme est désactivé. Si aucun bouton ne répond en cours de lavage, vérifiez que la Sécurité enfant n'est pas activée.

WD8702-02405E_FR.indd 11 2009-4-18 16:57:01

Effectuer un lavage

7 **Bouton de sélection Température**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles : (froid (0˚C), 30˚C, 40˚C, 60˚C et 95˚C)
8 **Bouton de sélection Nombre de rinçages**	Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage (cinq cycles de rinçage au maximum).
9 **Bouton Vitesse d'essorage**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles WD8702 : 0, 400, 800, 1 200 tr/min 0 : pas d'essorage Pas d'affichage : Arrêt cuve pleine
10 **Bouton Départ différé**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11 **Sélecteur de cycle Fuzzy Control**	Tournez le cadran pour sélectionner l'un des 12 programmes de lavage disponibles : Coton, Couleurs, Synthétiques, Tissus délicats, Lavage à la main pour laine, Jeans, Rapide, Séchage, Linge très sale, Chargement mixe, Lavage silencieux, Vidange, Essorage, Rince+Essore
12 **Bouton Démarrer/Pause**	Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour suspendre le programme ou en redémarrer un. Si vous souhaitez modifier le cycle de lavage alors qu'il est en cours, appuyez sur ce bouton pour suspendre le cycle, puis appuyez de nouveau pour redémarrer la machine après avoir adapté le cycle.
13 ⏻ **Bouton de sélection (Marche/Arrêt)**	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

WD8702-02405E_FR.indd 12 2009-4-18 16:57:07

LAVAGE AVEC LA FONCTION FUZZY LOGIC

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Logic » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

Pour laver du linge à l'aide des programmes Fuzzy Logic :

1. Ouvrez le robinet de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ (Mise en marche).
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.

7. Tournez le cadran Fuzzy Control pour sélectionner le programme adapté au type de vêtements à laver : Coton, Couleurs, Synthétiques, Tissus délicats, Lavage à la main pour laine, Jeans, Rapide, Séchage, Linge très sale, Chargement mixe, Lavage silencieux, Vidange, Essorage, Rince + Essore.
   Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commandes.

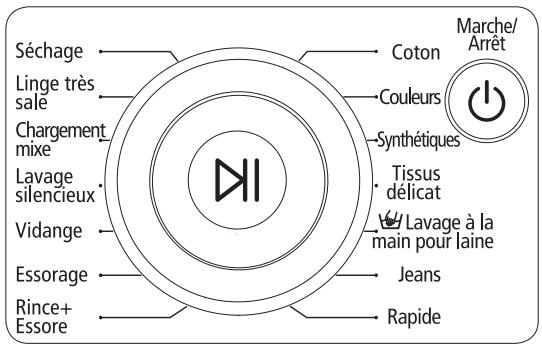

8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** du sélecteur Fuzzy Control ; le cycle de lavage démarre. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause (Arrêt et ajout de linge)

cette fonction vous permet d'ajouter ou de retirer du linge jusqu'à 5 minutes après le départ d'un programme.
En appuyant sur le bouton **Départ/Pause**, vous déverrouillez immédiatement le hublot.
Si l'eau contenue dans le tambour est déjà trop chaude ou présente en trop grande quantité, vous ne pourrez pas le rouvrir.
Après la fermeture du hublot, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **Départ/Pause** pour reprendre le cycle entamé.

Lorsque le cycle est terminé :

À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

WD8702-02405E_FR.indd 13 2009-4-18 16:57:07

Effectuer un lavage

LAVER DU LINGE EN FONCTION MANUELLE

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic.

Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ (Mise en marche) du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Mettez la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour choisir la température (froid (0℃), 30℃, 40℃, 60℃ et 95℃).
8. Appuyez sur le bouton Nombre de rinçage pour sélectionner le nombre de cycles de rinçage souhaités. (cinq maximum).
   La durée de lavage sera allongée en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage. [0, 400, 800, 1000 ou 1 200 tours par minute (tr/min)]

   Le programme Arrêt cuve pleine vous permet de retirer des articles du lave-linge avant le cycle d'essorage.
   0 : Pas d'essorage, Pas d'affichage : Arrêt cuve pleine
10. Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé (de 3 heures à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle de la fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton **Start/Pause** (Démarrer / Pause) pour lancer le cycle de lavage.

UTILISATION DU DÉPART DIFFÉRÉ

Cette fonction vous permet de programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine plus tard que l'heure prévue ; le départ différé peut être de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle de la fin du cycle de lavage.

Pour ce faire :

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le délai souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**. Le voyant « Départ différé » s'allume et l'horloge lance le compte à rebours jusqu'à atteindre l'heure souhaitée.
4. Pour annuler le départ différé, appuyez sur le bouton ⏻ (Marche/Arrêt), puis remettez le lave-linge en marche.

WD8702-02405E_FR.indd 14 2009-4-18 16:57:08

TRUCS ET ASTUCES

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de symbole textile :** séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- **Couleurs :** séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- **Taille :** placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité :** Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Tissus délicats pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches : les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures : remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Prélaver du coton :lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

Déterminer la capacité :ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité
Coton/Couleurs	8,0 kg
Synthétiques	3,0 kg
Délicats	2,5 kg
Lavage à la main pour laine	2,0 kg

Astuces pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, tissus délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache.
Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques. Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

WD8702-02405E_FR.indd 15 2009-4-18 16:57:08

Entretenir le lave-linge

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

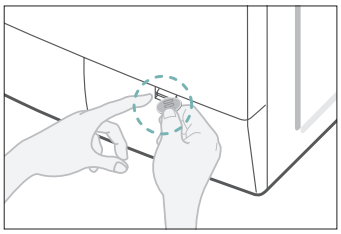

3. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en le tournant vers la gauche. Saisissez le tuyau de vidange d'urgence par le capuchon et faites le lentement sortir sur environ 15 cm.
4. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

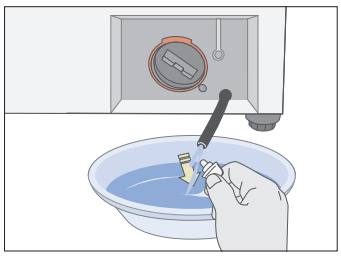

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR

1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Retirez le couvercle du compartiment ❀.
3. Nettoyez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Réinsérez le couvercle (en veillant à ce qu'il soit bien en place) et le séparateur de lessive liquide dans le tiroir.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Lancez un cycle de rinçage à vide.

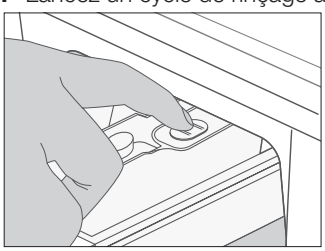

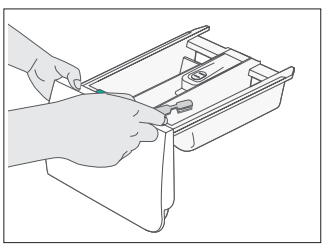

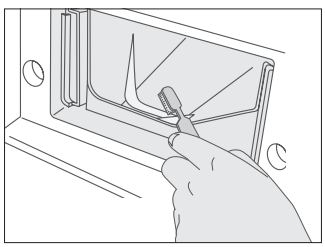

WD8702-02405E_FR.indd 16 2009-4-18 16:57:09

NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS

Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur suivant s'affiche :

1. Ouvrez le capot du filtre - Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page 15.
2. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en le tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau. Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page 15.
3. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.

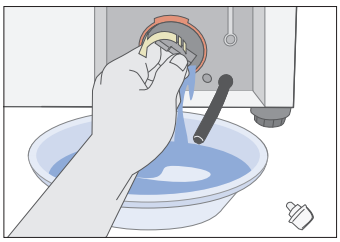

4. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.
5. Remettez le capot du filtre en place.

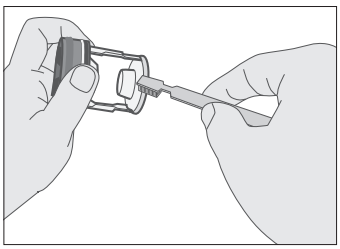

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur suivant s'affiche :

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

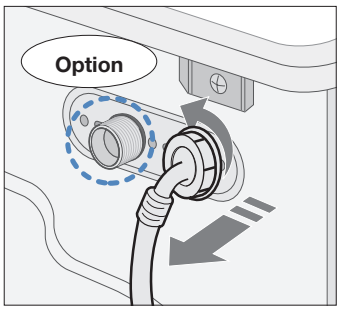

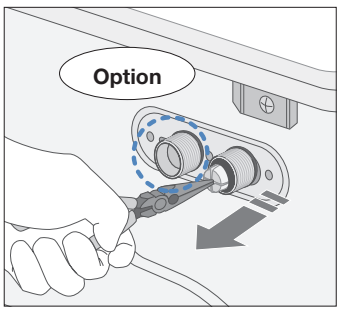

WD8702-02405E_FR.indd 17 2009-4-18 16:57:11

Dépannage

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Le lave-linge ne lance pas le programme.	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton **Démarrer/Pause**.
Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié. • Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
De la lessive reste dans le tiroir une fois le cycle de lavage terminé.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).
Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié. • Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
Le hublot ne s'ouvre pas.	**1.** Débranchez le cordon d'alimentation électrique. **2.** Retirez l'eau du lave-linge. **3.** Ouvrez le filtre à l'aide d'une pièce de monnaie. **4.** Repérez la languette en plastique orange et tirez-la vers l'avant pour ouvrir le hublot.

COMPRENDRE LES MESSAGES D'ERREUR

AFFICHAGE DE L'ERREUR	SOLUTION
dE2	• Fermez le hublot.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran.
cE/3E	• Contactez le service après-vente.
HOT(CHAUD)	• S'affiche lorsque le hublot ne s'ouvre pas (température trop élevée).

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage » sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

WD8702-02405E_FR.indd 18 2009-4-18 16:57:11

Tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)	Lessive et additifs			Température (°C)	Vitesse d'essorage (MAX) en tr/min	Départ différé	Durée (min.)
		Prélavage	Lavage	Adouci.	Maxi.			
Coton	8.0	●	oui	●	95	1200	●	89
Couleurs	3.0	●	oui	●	60	1200	●	97
Synthétiques	3.0	●	oui	●	60	1200	●	69
Tissus délicats	6.0	-	oui	●	40	800	●	52
Lavage main pour laine	3.0	-	oui	●	40	800	●	39
Jeans	2.5	-	oui	●	40	800	●	59
Rapide	2.0	-	oui	●	60	1200	●	27

Programme	Type de lavage
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Couleurs	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires.
Tissus délicats	Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers délicats.
Lavage main pour laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Rapide	Cotons peu sales ou chemisiers en lin, chemises, tissu éponge de couleur sombre, vêtements de couleurs en lin, jeans, etc.

1. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC 60456 / EN 60456.
2. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

WD8702-02405E_FR.indd 19 2009-4-18 16:57:12

Tableau des programmes

(● au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)	Lessive et additifs			Température (°C)	Vitesse d'essorage (MAX) en tr/min	Départ différé	Durée (min.)
		Prélavage	Lavage	Adouci.	Maxi.			
Séchage	3.5	-	-	-	-	-	●	120
Très sale	8.0	●	oui	●	60	1200	●	108
Chargement mixe	2.5	-	oui	●	60	800	●	75
Lavage silencieux	3.0	-	oui	●	40	-	●	95

Programme	Type de lavage
Très sale	Cotons assez ou très sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, jeans, etc.
Chargement mixe	Mélange de cotons et synthétiques peu sales.
Lavage silencieux	Niveau sonore extrêmement bas pendant tout le cycle et Arrêt cuve pleine. Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes et chemises.

WD8702-02405E_FR.indd 20 2009-4-18 16:57:12

Annexe

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

	Matériau résistant		Repassage à 100°C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température maximum 95°C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Température maximum 60°C		Nettoyage au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Lavage à 40°C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Lavage à 30°C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200°C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150°C maximum		Pas de séchage en machine

PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'une fiche de courant alternatif polarisée disposant d'une lame plus large que l'autre. Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

WD8702-02405E_FR.indd 21 2009-4-18 16:57:16

annexe

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL	
DIMENSIONS		600 mm (L) x 550 mm (P) x 850 mm (H)	
PRESSION DE L'EAU		50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME D'EAU		60 ℓ (PROGRAMME STANDARD)	
POIDS NET		80 kg	
CAPACITÉ DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE	LAVAGE	8,0 kg (LINGE SEC)	
	SÉCHAGE	3,5 kg (LINGE SEC)	
CONSOMMATION	LAVAGE	220 V	150 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SÉCHAGE	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	POMPAGE	34 W	
POIDS DE L'EMBALLAGE	PAPIER	2,5 kg	
	PLASTIQUE	1,0 kg	
VITESSE D'ESSORAGE	tr/min	1200	

WD8702-02405E_FR.indd 22 2009-4-18 16:57:16

mémo

Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Si vous avez des questions ou des commentaires liés aux produits Samsung, veuillez contacter le centre d'assistance clientèle SAMSUNG.

Code n° DC68-02405E_FR